

Этапы сборки раздвижного решетчатого модуля Pop Up Spring




1. Положите решетку на пол - ряд из крючков должен оказаться вверху с лицевой стороны. (См. фото)



2. Потянув вверх, разложите решетку.




3. Под каждым крючком должен располагаться вертикальный ряд из 3х магнитных планок. Начните закрепление сверху, вставив верхнюю планку в видимое отверстие.

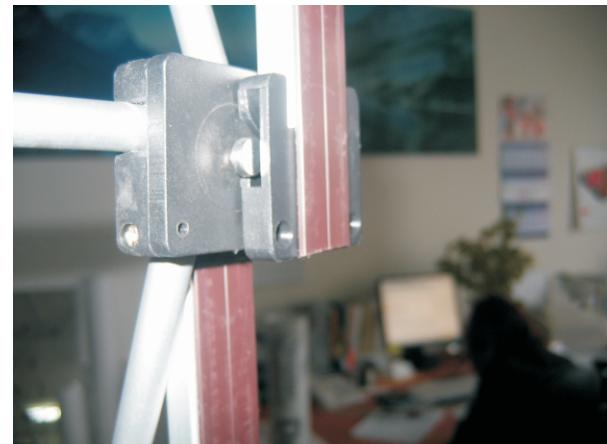

4. Нижний край магнитной планки закрепляется на металлической шляпке (магнитная планка подводится сбоку и надевается до характерного щелчка).



5. Начните размещение фотопанелей с боковой и далее последовательно. Зафиксируйте фотопанель на крючках и сопоставьте магнитные ленты на краях фотопанели с магнитной планкой.

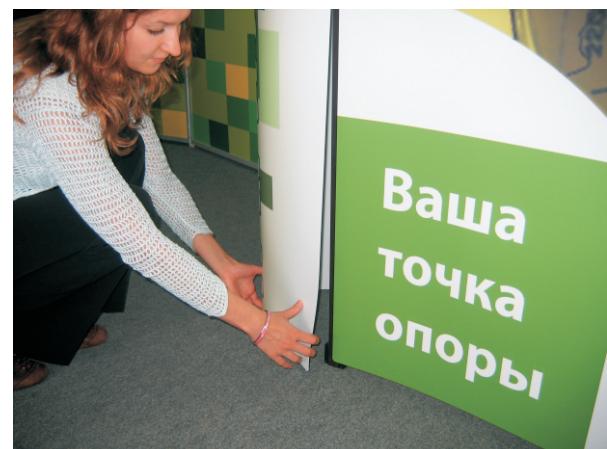

6. Край каждой фотопанели должен строго идти по центру магнитной планки. Возможные расхождения фотопанелей выровните вручную.

Комментарии по монтажу/демонтажу и хранению фотопанелей.

При сборке-разборке обращайтесь с фотопанелями бережно, избегайте плотного скручивания, заломов.

Монтаж фотопанелей:

- Аккуратно извлеките фотопанели из чехла.
- Последовательно размещайте фотопанели по одной штуке слева направо, сверху вниз.
- Начинайте размещение фотопанели с боковой.
- Разверните фотопанель, найдите на верхнем крае панели прорези. В прорезь на фотопанеле вставьте крючок на решетке (см.рис.5), таким образом, чтобы остался свободным правый крючок для размещения следующей фотопанели.
- Убедитесь, что фотопанель посажена на крючок до конца.
- Придерживая край панели рукой, совместите магнитную ленту фотопанели с магнитной планкой, таким образом, чтобы край фотопанели шел строго по центру магнитной планки (ориентируйтесь по канве).
- Последней вешается правая боковая фотопанель.
- Возможные расхождения фотопанелей выравниваются вручную.

Демонтаж:

При разборке снимайте панели, начиная с боковой.

Фотопанели снимаются следующим образом:

- Подцепите фотопанель за нижний край, избегая резких движений,
- Отделяйте магнитную ленту от магнитной планки последовательно снизу вверх.
- Дойдя до верхнего края и придерживая фотопанель по бокам, приподнимите ее вверх и снимите с крючков.
- Далее аккуратно сворачивайте панель в трубочку (строго край в край). Диаметр скрученных фотопанелей должен быть не менее 20см и не должен превышать внутренний диаметр сумки.
- Размещайте скрученные фотопанели внутри сумки друг за другом.

Хранение фотопанелей:

- Соблюдайте инструкцию по сборке-разборке мобильного выставочного оборудования и полотен с изображением (предоставляется Исполнителем);
- Эксплуатируйте и храните в помещении при влажности 30% - 80%;
- Не допускайте контакта с жидкостями, агрессивными жидкостями и газами;
- Избегайте применения значительных усилий в процессе эксплуатации - это может привести к механическим повреждениям.